2-megapixel · Tamper Detection

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Pycckий | Česky | Svenska | أسريية



IP7160

This guide describes the basic functions of IP7160.
All detailed information is described in the user's manual.



! 取り付ける前のご注意

- 煙が出たり異臭がしたら、直ちにネットワークカメラの電源をオフにしてください。
- ネットワークカメラを水気のあるところに置かないでください。ネットワークカメラが濡れたら、直ちに電源をオフにしてください。




そのような場合、販売店にご連絡ください。



そのような場合、販売店にご連絡くだ 、さい。

- ネットワークカメラをテレビやオーブンなどの熱源の傍に設置しないでください。
- 動作温度については、ユーザーズマニュアルを参照してください。






- ネットワークカメラを直射日光にさら さないでください。
- ネットワークカメラを湿度が高くなる ところに設置しないでください。








- ネットワークカメラを不安定な面に置かないでください。
- 雷が鳴っているときは、ネットワーク カメラに触れないでください。





- ネットワークカメラを分解しないでください。
- ネットワークカメラを落とさないでください。





ネットワークカメラ内部に、針のよう な物質を入れないでください。





パッケージの内容の確認

IP7160



◎ 電源アダプタ



カメラスタンド



○ ソフトウェアCD



◎ クイックインストールガイド / ○ Lタイプ六角レンチ 保証書











各部の説明

◎ 前面パネル

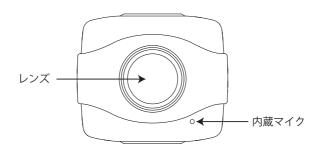


◎ 背面パネル

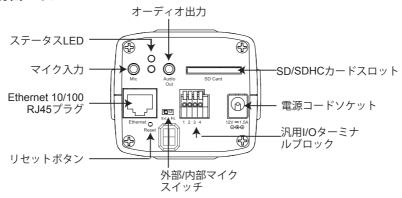



汎用接続(PoEを持たない)


- 1. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般I/Oターミナルブロックをつなげます。
- 2. イーサネットケーブルでカメラをハブに接続します。
- 3. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。

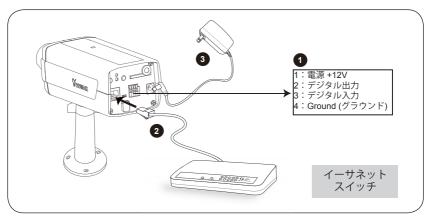

パワーオーバーイーサネット(PoE)


■ PoE対応ハブを使用しているとき

カメラはPoEに準拠しており、単一のイーサネットケーブル経由で電源とデータを 伝送できます。次の図を参照し、イーサネットケーブルを使ってPoE対応ハブにカ メラを接続してください。

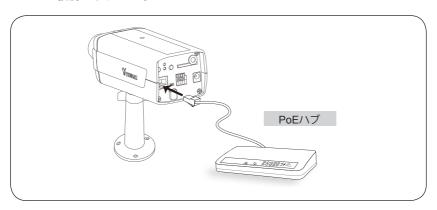

● PoE非対応ハブを使用しているとき

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使って、カメラとPoE非対応ハブを接続します。

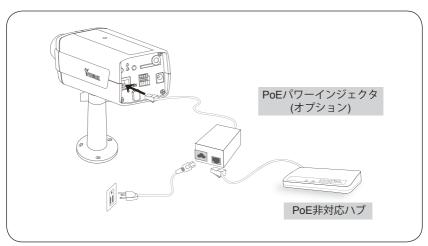




- 1. ソフトウェアCDからソフトウェアユーティリティディレクトリの下で「インストールウィザード 2」を実行します。
- 2. プログラムにより、ネットワーク環境で分析が行われます。ネットワークが解析されたら、[次へ] ボタンをクリックしてプログラムを実行してください。





- 3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
- 4. 検索が終わると、メインのインストーラウィンドウがポップアップ表示されまう。 デバイス下部のラベルに一致するMACをクリックして、ネットワークカメラに Internet Explorerを接続します。

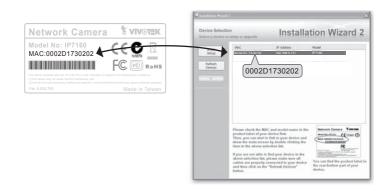



- 1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。
- ウェッブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。



設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。















